

frolli®

DE/EN

IT'S ALL ABOUT BALANCE

GÜTEPASS

QUALITY PASS

GEBRAUCHS- UND PFLEGEANWEISUNG

Diese Anleitung vor Gebrauch bitte
lesen und sorgfältig aufbewahren!

USE AND CARE INSTRUCTIONS

Please read these instructions before
use and keep them in a safe place!



hey new morning!

made
in
Germany

Zertifiziert durch
IGR Institut für Gesundheit
und Ergonomie
www.igr-ev.de



PRODUCTS & COMPONENTS

FOR HOME

SIT & SLEEP

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENT

DE

- 03 GÜTEPASS
- 04 FROLI MARKENPRODUKTE
- 05 BETTSYSTEME FÜR GESUNDEN SCHLAFKOMFORT
- 06 SICHERHEITSHINWEISE – BITTE BEACHTEN
- 08 AUFBAUHINWEISE – FÜR DIE PERFEKTE MONTAGE
- 11 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
- 12 BENUTZUNGSHINWEISE – FÜR OPTIMALEN SCHLAF
- 14 PFLEGEHINWEISE – FÜR LANGANHALTENDE FREUDE
- 15 GARANTIELEISTUNGEN
- 16 ÖKOLOGIE – UMWELTBEWUSSTSEIN
- 17 VERWENDETE MATERIALIEN – KLEINE ÜBERSICHT
- 18 RATSCHLÄGE FÜR DEN UMGANG MIT MÖGLICHEN PROBLEMEN

EN

- 21 QUALITY PASS
- 22 FROLI BRAND NAME PRODUCTS
- 23 BED SYSTEMS FOR HEALTHY SLEEPING COMFORT
- 24 SAFETY INSTRUCTIONS – PLEASE TAKE NOTE
- 26 INSTALLATION TIPS – FOR THE PERFECT ASSEMBLY
- 29 EC CONFORMITY DECLARATION
- 30 OPERATING INSTRUCTIONS – FOR OPTIMAL SLEEP
- 32 CARE INSTRUCTIONS – FOR LONG-LASTING COMFORT
- 34 WARRANTY SERVICES
- 34 ECOLOGICAL – CONSIDERATIONS
- 35 MATERIALS USED – BRIEF GLOSSARY
- 36 PROBLEM SOLVING

hey new morning

Gütepass

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Froli Markenproduktes und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für ein deutsches Qualitätsprodukt entschieden, das zu einem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis angeboten wird.

Bitte lesen Sie sorgfältig die nachfolgenden Hinweise dieses Gütepasses bezüglich Sicherheit, Montage und Pflege, damit Sie auch in Zukunft Freude mit Ihrem Froli Produkt haben, das nach unseren strengen Qualitätsnormen gefertigt wurde.

Unsere Bettsysteme sind für den Bereich Schlafen entwickelt und produziert worden. Sollten Sie das Bettsystem nicht bestimmungsgemäß verwenden oder zweckentfremden, übernehmen wir hierfür keine Haftung.

Bei allen Maßangaben handelt es sich grundsätzlich um Circa-Maße. Sofern die Abweichungen innerhalb der Toleranzen nach den gültigen Normen liegen, besteht keine berechtigte Beanstandung. Der Verkäufer trägt die Verantwortung dafür, dass das Möbel in die Wohnung des Käufers passt.

Bitte bewahren Sie den Gütepass gut auf!

Sollten Sie trotz sachgerechter Montage und Bedienung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Das Froli Team wünscht Ihnen Freude, Gesundheit und Erholung mit Ihrem Froli Produkt und allzeit einen guten Schlaf.





FROLI MARKENPRODUKTE

Das Familienunternehmen Froli GmbH & Co. KG wurde 1962 am Standort Schloß Holte-Stukenbrock von Heinrich Fromme gegründet. Froli entwickelt, konstruiert und produziert innovative und hochwertige Qualitätsprodukte für die Möbel-, Orga-, Reha-, Reisemobil- und Bootsbranche.

Hohes Know How, der Einsatz neuester Technologien und das Engagement der Froli-Mitarbeiter gewährleisten die Produktion und Lieferung ausgezeichneter Produkte in höchster Qualität. DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001 und DIN14001, zahlreiche internationale Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Prüfzertifikate und nicht zuletzt viele Kundenauszeichnungen sind Bestätigungen des erfolgreichen Unternehmenskonzepts.

Froli entwickelt, produziert und vertreibt innovative Bettsysteme. Punktelastische Federelemente sorgen für eine korrekte Lagerung der Wirbelsäule. Sie entlasten spürbar und bieten einen gesunden Schlaf sowie bestes Wohlfühlklima.

Wir freuen uns, mit Froli einen Beitrag zu Ihrem gesunden Schlaf zu leisten.

Internationale Schutzrechte.
Sonderausführungen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.




BETTSYSTEME FÜR GESUNDEN SCHLAFKOMFORT

Froli Bettsysteme sind druckentlastende Unterfederungssysteme und Matratzen, die nach den neuesten Erkenntnissen der Medizin, Physiologie und Schlafforschung entwickelt und produziert wurden. Sie bieten ideale Druckentlastungen, insbesondere für Rücken- und Nackenwirbel, und eine optimale Unterlüftung. Schwere Körperteile sinken sanft ein, während leichte wohltuend unterstützt werden.

Froli Bettsysteme sind als Einlegerahmen für vorhandene Bettkästen oder mit Bettfüßen in unterschiedlichen Höhen lieferbar. Für höchsten Komfort sorgen 2- und 4-motorige Verstellversionen mit Massage- und Memoryfunktion sowie kabelloser Fernbedienung.

Bitte achten Sie bei der Verwendung der Bettsysteme auf die bestimmungsgemäße Verwendung.

Lassen Sie die Produkte bitte immer nur von Fachpersonal reparieren!

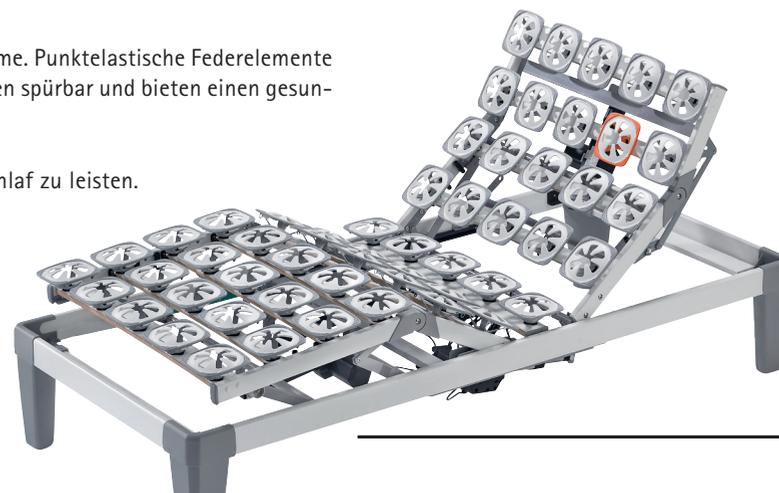

froli®
*Der Systemlieferant
für Bettsysteme*



FROLI UNTERFEDERUNG



FROLI MATRATZE



FROLI KOMFORTKISSEN



FROLI BLENDRAHMENSYSTEM

SICHERHEITSHINWEISE – BITTE BEACHTEN

VOR DER MONTAGE UND INBETRIEBNAHME BITTE DIE SICHERHEITS- UND AUFBAUHINWEISE BEACHTEN.

- Bauteile können beschädigt werden, wenn es zu einer punktuellen Überlastung des Systemrahmens mit Verstellungen kommt. Dies kann beispielsweise durch Aufsitzen bei aufgestelltem Kopf- oder Fußteil herbeigeführt werden.
- Während des Verstellvorgangs dürfen keine Körperteile in die Scherstellen, Gelenke und Verstellmechaniken gelangen – auch nicht von Dritten wie Helfern, Kindern oder Haustieren. Die Nutzung der Verstellung durch Kinder ist zu unterbinden. Es besteht sonst die Gefahr von Quetschungen.
- Verstellmechaniken, wie auch die Motoren, müssen in ihrer Bewegung uneingeschränkt und ungehindert arbeiten können.
- Kleinteile können von Kindern verschluckt werden und zu Verletzungen sowie Lebensgefahr führen. Daher müssen diese von den Kindern ferngehalten werden.
- Bei Bettrahmen ohne motorische Verstellung, die manuelle Verstellung nur an der dafür vorgesehenen Kunststoffschlaufe betätigen (sonst Quetschgefahr).
- Bei motorisch verstellbaren Rahmen sowie bei nachgerüsteten elektrischen Bauteilen ist genau darauf zu achten, dass sich keine Kabel im Bereich der mechanischen Verstellungen befinden.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse der Steuerung, des Netzteils oder der Motoren! Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für die Benutzer entstehen und der Garantieanspruch erlischt. Eigenmächtige Instandsetzungen, Veränderungen und Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Personen- und Sachschäden aus!
- Reparaturen dürfen ausschließlich vom Fachpersonal durchgeführt werden!
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Steuerung, des Netzteils oder der Motoren eindringen, da sonst elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein könnten.
- Elektrische Bauteile dürfen ausschließlich zu dem in dieser Bedienungsanleitung vorgegebenen Zweck eingesetzt werden!
- Überprüfen Sie zuerst, ob die Kabel oder die Gehäuse beschädigt sind. Wenn dies der Fall sein sollte, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern tauschen Sie es bei Ihrem Händler um.
- Die elektronischen Komponenten eignen sich nur für den Betrieb in geschlossenen und trockenen Wohnräumen. Sie dürfen nicht im Freien eingesetzt werden und dürfen auch nicht z.B. an Sonnenliegen montiert werden.
- Personen mit Herzschrittmachern und anderen implantierten medizinischen Geräten müssen vor der Benutzung der Funkfernbedienung und der optionalen Massagegeräte einen Arzt konsultieren, da eine Beeinflussung der Geräte nicht gänzlich auszuschließen ist.
- Der Einsatz dieses Produktes in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen ist nicht zulässig. Die Funksignale können zu Funktionsstörungen an lebenserhaltenden Systemen führen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Handsender spielen! Bewahren Sie den Sender an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf!
- Funksignale können Wände und Decken durchdringen! Benutzen Sie die Fernbedienung nur in dem Raum, in dem auch das verstellbare Bett steht Gefahr der Körper- und Sachverletzung / Quetschgefahr! Beachten Sie, dass die Reichweite des Senders von den jeweiligen örtlichen Bedingungen beeinflusst wird! Andere mit Funk betriebene Geräte können die Funktion beeinträchtigen (z.B. Mobilfunk-Sendemasten oder Mobilfunk-Telefone). Um einen guten Empfang zu gewährleisten, betreiben Sie die Steuerung nicht direkt auf einer Metallplatte! Halten Sie zu metallischen Gegenständen einen Mindestabstand von 3-4 Zentimetern ein. Funksendefrequenz: 2,4 GHz.
- Bei Motoren ist eine maximale Einschaltdauer von 5 Schaltzyklen pro Minute und eine anschließende Ruhephase von mindestens 20 Minuten zu beachten.
- Bei längerer Nichtnutzung des Bettsystems sollten die Batterien aus Fernbedienung und Motoreinheit (Batterie für Notabsenkung) entfernt werden, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
- Die zu elektronischen Anbaugeräten mitgelieferten Batterien sind nicht wiederaufladbar und nicht für die Verwendung in Ladegeräten geeignet. Bei Nichtbeachtung droht Explosions- bzw. Brandgefahr.
- Bei bestimmungsgemäßer Nutzung sind unsere Produkte auf ein max. Körpergewicht von 120 kg ausgelegt (siehe Seite 15).




AUFBAUHINWEISE – FÜR DIE PERFEKTE MONTAGE

- Bei der Montage Ihres Bettrahmens in einen handelsüblichen Bettkasten ist darauf zu achten, dass mind. 6 Befestigungspunkte an den Längsseiten des Froli Bettsystems eine abrutschsichere Auflage garantieren.
- Um Verspannungen der Beschläge zu vermeiden, muss der Froli Rahmen auf waagrechttem Untergrund liegen.
- Bei motorisch verstellbaren Rahmen die Kabel so verlegen, dass diese nicht zwischen der mechanischen Verstellung eingeklemmt bzw. geknickt werden.
- Bei verstellbaren Rahmen sind vor der ersten Inbetriebnahme alle Transportsicherungen zu entfernen. Überzeugen Sie sich bitte gewissenhaft, dass alle Kabelbinder entfernt wurden, da es sonst zu Schäden an den Motoren bzw. am Rahmen kommen kann.
- Bei Bettrahmen mit Bodentrafo: Die Kabelbinder vom Trafo lösen und das Gerät unter das Bett auf den Boden stellen.

INDIVIDUELLE HÄRTEGRADEINSTELLUNG ZUR LENDENWIRBEL- UNTERSTÜTZUNG

Froli Bettsysteme ermöglichen eine weiche Schulter- und Nackenlagerung, eine effiziente Unterstützung der Lendenwirbelsäule in der Rückenzone und eine individuelle Härtegradeinstellung durch Einsatz von Lordoseneinschüben, Lordosenunterstützungen oder Härtekreuzen.

Die Lordosenunterstützung erhalten Sie optional bei Ihrem Fachhändler oder im Internet: www.froli.com/shop

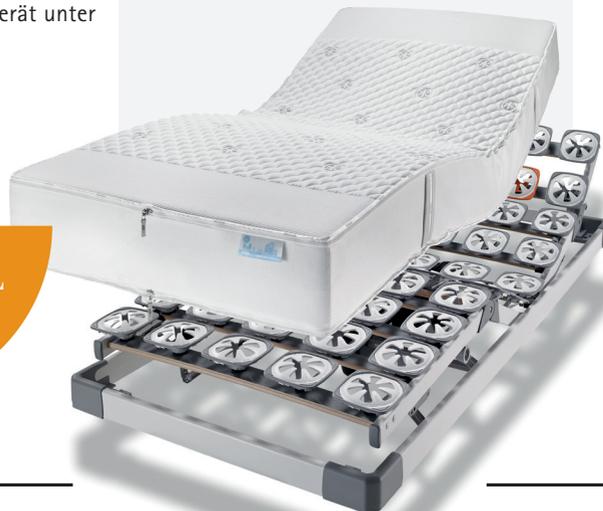

DAS ORIGINAL
VON FROLI

IHRE INDIVIDUELLE EINSTELLUNG NEHMEN SIE WIE FOLGT VOR:

Froli Viado:

Das Viado Federelement kann durch Verdrehen des inneren Rings „soft“, „medium“ oder „hard“ eingestellt werden.

Froli Forti und Zona:

Lordoseneinschub in den Zwischenraum der Federelemente schieben bis er einrastet. Je nach Härtewunsch können 1 oder 2 Lordoseneinschübe pro Federelement eingesetzt werden.

Froli Sentina:

Härtekreuz in die Mitte der gewünschten Federelemente einclippen, indem Sie die 4 Rastknöpfe in die 4 oberen Laschen des Federelements einhaken.

Froli Viado:



Froli Forti




Froli Zona:



Froli Sentina



DIE PUNKTGENAUE HÄRTEGRADEREGULIERUNG

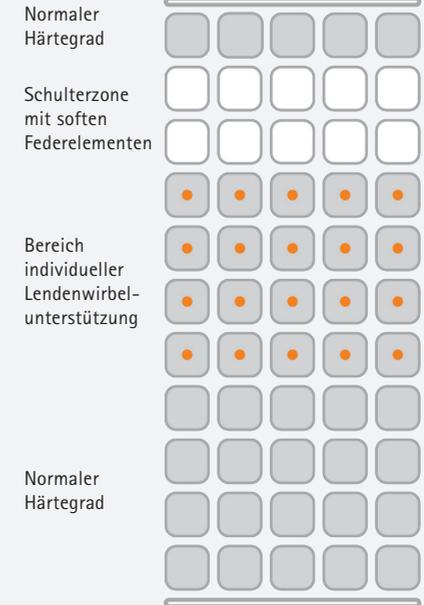

Beispielhafte Darstellung: Dreieinstellung, Lordoseneinschübe und Härtekreuze können bei jedem Federelement genutzt werden. Die weichen Federelemente der Schulterzone können auch versetzt werden.

FROLI KOMPLETTBETTEN

Für Viado, Forti und Zona lassen sich Blendrahmen und Kopfteil und Bettfüße montieren. Durch die innovative Verbindungstechnik bilden sie mit dem Einlegerahmen ein stabiles und optisch elegantes Bettsystem.

FROLI BETTSYSTEME MIT BETTFÜSSEN

Viele Froli Bettsysteme sind optional mit Bettfüßen auszustatten, die die Nutzung als frei stehende Variante oder das Einstellen in vorhandene Bettkästen ermöglichen. Froli liefert auf Wunsch diverse Bettfußdesigns in unterschiedlichen Höhen.

Anti-Rutsch Elemente sind je nach Bodenbelag nutzbar.

Montage der Bettfüße

Froli empfiehlt die Montage der Bettfüße grundsätzlich mit 2 Personen durchzuführen. Die Bettfüße werden mit der Außenecke durch die vorgegebenen Bohrungen mittels der den Fußsets beiliegenden Schrauben verbunden.



FROLI DOPPELBETTEN, ÜBERLÄNGEN / -BREITEN, MOTORSYNCHRONISATION

Bei Doppelbetten auf Füßen empfehlen wir Froli Doppelbettverbinder-sets; sie verbinden die beiden Außenholme mittels U-Profil und zusätzlichem Stützfuß. Froli Hotelbetten stehen auf 8 Füßen und werden von 2 Doppelbettverbindern zusammengehalten.


Doppelbetten mit motorischer Verstellung lassen sich durch Synchronisation gleichzeitig verstellen. Bei Überlängen und -breiten (ab 210 cm Länge bzw. 120 cm Breite) können optional Stützfüße an der Mittelstrebe des Betts montiert werden, um ein Schwanken bei hoher Gewichtsaufnahme zu unterbinden (die Stabilität des Bettsystems ist ohne Stützfüße gewährleistet).

FROLI MATRATZENHALTER

Wird das Froli Bettsystem als frei stehende Variante eingesetzt, sind Matratzenhalter erforderlich, um ein Verrutschen der Matratze zu vermeiden. Des Weiteren empfiehlt Froli Matratzenhalter bei Rahmen mit motorischer Verstellung. Die Matratzenhalter erhalten Sie optional bei Ihrem Fachhändler. Es empfiehlt sich beim Einzelbett 5 Halter anzubringen: einen am Fußteil und je 2 an den Rahmenseiten. Beim Doppelbett oder bei Überbreiten bitte 2 am Fußende und je 2 an den Rahmenseiten anbringen. Die Matratzenhalter des Rahmens müssen beim Aufstellen an den vorgesehenen Punkten angebracht werden.

Montage der Matratzenhalter

Es ist sinnvoll, die Matratzenhalter erst nach der Befestigung der Bettfüße an den Innenseiten des Froli Rahmens anzubringen. Chrommatratzenhalter für 2 und 4-motorige Rahmen werden an den Aufnahmen einfach eingesteckt.

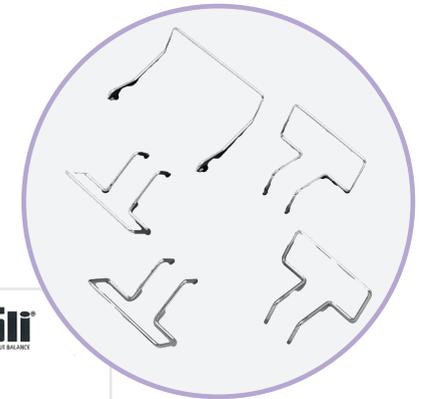

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller/Bevollmächtigter:
Froli GmbH & Co. KG
Liemker Straße 27, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Tel.: +49 5207/9500-0

Beschreibung der Maschine:
Elektromotorisch verstellbare Bettsysteme (Federholzrahmen, Boxspringbetten).

Modelle: Basicflex, Carry, Contact, Eco, Experience, Flex, Forti, Hybrid, Koala, Luna, orthoPLUS, Perzona, S55, S75, Schotelbodend, Sentina, Silva, Star, Stella evolution, Stello, Superflex, Tienda, Touchline, Trend, viado, VITAL PLUS, Zona, Premium-Flex, Premium-Flex BB, DURA

Angewandte Richtlinien und Normen:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (2006/L157/24)
- DIN EN ISO 13849-1:2016-06
- DIN EN ISO 12100:2011-03 + Berichtigung 1:2013-08
- DIN EN 1725:1998-02
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (2014/L98/357)
- DIN EN 60335-1:2020-08
- EMV-Richtlinie 2014/53/EU (2014/L98/79)
- DIN EN 55014-1:2022-12
- DIN EN 55014-2:2022-10
- DIN EN 61000-3-2:2019-12
- DIN EN 61000-3-3:2023-02
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (2011/L174/88)

Bei Funksteuerung zusätzlich:

- Funkrichtlinie 2014/53/EU (2014/L153/62)
- DIN EN 300328:2019-10

Bevollmächtigter für die Technische Dokumentation:
Volker Cislak, Dietmar Kornfeld

Ort/Datum: Schloß Holte-Stukenbrock, 21. August 2023

Angaben zur Person der Unterzeichner:
Volker Cislak, Leitung Produktentwicklung
Dietmar Kornfeld, Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie

Unterschrift:


Volker Cislak


Dietmar Kornfeld

Diese EG-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.

Froli GmbH & Co. KG | Liemker Straße 27 | 33758 Schloß Holte-St. | Germany | Tel.: +49 5207/95 00-0 | Fax: +49 5207/9500-41 | www.froli.com | froli@froli.com
Stichtag: 2023-08-21 | Dr.-Ing. Marc Frenn, Peter Lohring | 022-Vollst-Nr.: 0841477913
Zustellungsadresse: 33104 Herzele-St., Bismarckstraße 100, 33098 | Kompetenzbüro: RICO Frenn, Grotz 150, Schloß Holte-St. | Bismarckstraße 100, 33098
Verkaufsstelle: RICO in Bielefeld, Erlinghauser Str. 10, 33611
Volksbank Bielefeld-Göttingen eG | IBAN: DE17 4796 0125 0082 3259 01 | BIC: GENODE33 | 0101 | 0101
Commerzbank | IBAN: DE43 4308 0000 0540 7006 00 | BIC: COMDE33HAN33

BENUTZUNGSHINWEISE – FÜR OPTIMALEN SCHLAF

BETTVERSTELLFUNKTIONEN

Verstellbare Bettrahmen ohne motorische Verstellung

Die Verstellung wird durch Hochziehen an der Kunststoffschleife an den jeweiligen Bettenenden ermöglicht.

Bitte beachten Sie, dass die Arretierung des Verstellmechanismus auf gleicher Höhe korrekt einrastet. Das Zurückstellen ermöglichen Sie durch Anheben der Verstelleinrichtung bis zum Endanschlag und langsames Herablassen.


Verstellbare Bettrahmen mit motorischer Verstellung

Die Verstellung wird motorisch durch das Betätigen des Handschalters ausgeführt.


Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Handschalter sowie die weiteren Erläuterungen in den betreffenden Bedienungsanleitungen. Hinweis: Auf das herausgefahrenen Kopf- bzw. Fußteil darf sich nicht gesetzt, gestellt o.ä. werden.



manuell

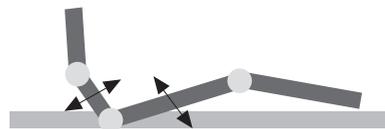

motorisch

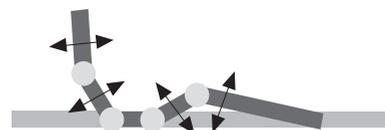

motorisch

NOTABSENKUNG

Die mitgelieferten 9 V Block-Batterien ermöglichen eine einmalige Notabsenkung. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir nach jeder Notabsenkung den Austausch, spätestens aber nach 1 Jahr, da dann die Batteriekapazität nachlässt.

2- oder 4-motorige Bettsysteme mit Kabel-Handschalter
Notabsenkung durch Betätigung der Taste am Handschalter.

2-motorige Bettsysteme mit kabelloser Fernbedienung
Notabsenkung durch Betätigung der Taste am Handschalter, funktioniert nur, wenn die Batterie zuvor am Motor angeschlossen wurde.

4-motorige Bettsysteme mit kabelloser Fernbedienung
Notabsenkung durch Betätigung des schwarzen Kippschalters auf der rechteckigen Steuerbox. Beachten Sie hierfür bitte die separate Anleitung.

Motorische Bettsysteme mit rahmenintegrierter Antriebstechnik
Notabsenkung durch Ziehen der am Motor befindlichen roten Lasche. Beachten Sie hierfür bitte die separate Anleitung.

MASSAGEEINHEIT (OPTIONAL)

Viele Froli Motorrahmen lassen sich optional mit Massageeinheiten nachrüsten. Eine sanfte Vibrationsmassage verwöhnt Körper und Muskulatur, dient als entspannende Einschlafhilfe und fördert die Beweglichkeit und Körperbalance. Verschiedene Programme lindern Verspannungen und dienen der perfekten Regeneration. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Massageeinheit sowie die weiter gehenden Erläuterungen in den betreffenden Bedienungsanleitungen. Bei Verwendung der Massageeinheit können Geräusche durch Vibration entstehen. Dieses ist kein Qualitätsmangel, sondern von technischer Natur. Eine Verstellung des Motorrahmens in eine etwas andere Position kann oftmals das Geräusch mindern. Bitte achten Sie auch darauf, dass Metallteile des Motorrahmens nicht am Verbindungskabel bzw. Bettkasten anliegen.



PFLEGEHINWEISE – FÜR LANGANHALTENDE FREUDE

Froli Bettssysteme ohne motorische Verstellung:

Die Metallverstellungsscheren der Kopf- und Fußverstellungen sollten 1 x jährlich mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Die Verzahnung der Verstellungsscheren sollte mindestens 1 x jährlich mit Vaseline oder säurefreiem Fett (Allzwecköl, z.B. Würth saBesto HHS 2000) behandelt werden. Dies wirkt sich positiv auf die Lebensdauer des Rahmens aus.

Froli Bettssysteme mit motorischer Verstellung: Die Motoren sind wartungsfrei. Kontrollieren Sie durch Sichtprüfung in angemessenen Abständen die Kabel auf Schäden. Mögliche Geräusche, ausgelöst durch z.B. Staubpartikel etc., lassen sich am sichersten durch regelmäßiges Fetten von Achspunkten und Laufflächen vermeiden. Wir empfehlen dazu ein gutes, gesundheitlich unbedenkliches Allzwecköl (z.B. Würth saBesto HHS 2000). Bei Bedarf, mindestens jedoch 1x jährlich, soweit möglich die relevanten Stellen ölen.

Die Froli Bettunterfederung muss vor lang andauernder Sonneneinstrahlung geschützt werden. Eine Reinigung sollte mit purem Wasser bzw. milden, handelsüblichen Mitteln durchgeführt werden. Keine Putz- und Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Azeton oder sonstige aggressive Mittel verwenden. Bei Beschädigungen durch unzulässige Reinigungsmittel kann Froli keine Garantie gewähren.

Froli Bettssysteme mit Blendrahmen und Kopfteil: Unvermeidlicher Hausstaub sowie Kontaktverschmutzungen, sollten mit einer weichen Polsterdüse und mit geringer Saugstärke entfernt werden. Sollten Pflege- bzw. Reinigungsmittel eingesetzt werden, so sind diese unbedingt an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen.

Für **Froli Matratzen** und **Froli Kissen** beachten Sie bitte die Wasch- und Pflegeanleitung im Bezug.

GARANTIELEISTUNG

BIS ZU 10 JAHRE GARANTIE!

Froli Produkte werden nach strengen Qualitätsnormen gefertigt. Sollte trotz sachgerechter Montage und Bedienung Grund zur Reklamation sein, wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.


Für eine Bearbeitung geben Sie Ihrem Fachhändler bitte die Quality ID. No. an, die Sie auf einem Aufkleber auf der Unterseite der 2. Leiste von oben Ihres Bettrahmens finden. Bitte halten Sie auch Ihren Kaufbeleg bereit.

Für all unsere Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von bis zu 2 Jahren des jeweiligen Landes, in dem die Ware erworben wurde.

Auf motorische Antriebe gilt eine Garantie von 2 Jahren.

Darüber hinaus gewährt Froli für den Einsatz eines **Froli Bettsystems** in Verbindung mit einer hochwertigen, handelsüblichen Matratze eine Garantie auf sämtliche Kunststoffteile sowie den Holzrahmen von weiteren 8 Jahren. Nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung wird die Nutzungsdauer berücksichtigt, so dass pro Jahr ab Kaufdatum ein Selbstkostenanteil von 1/10 (einschl. der gesetzlichen Frist) der Teilekosten zu berücksichtigen ist.

Bei bestimmungsgemäßer Nutzung (Liegen, liegende Bewegungen, Schlafen, seitliches Aufsitzen) sind unsere Produkte auf ein maximales Körpergewicht von 120 kg ausgelegt. Insbesondere bei verstellbaren Rahmen ist ein Sitzen / Stehen auf dem hochgestellten Kopf- oder Fußteil zu vermeiden.

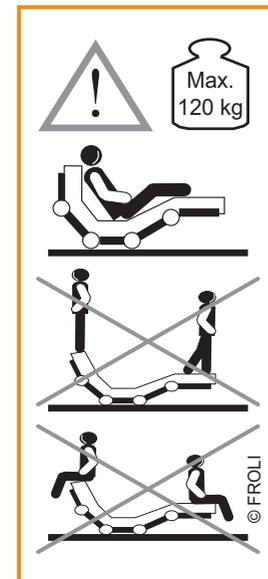

GARANTIELEISTUNG

Auf **Froli Matratzen** und **Kissen** gilt die gesetzliche Gewährleistung von bis zu 2 Jahren. Darüber hinaus gewährt Froli eine Garantie von weiteren 5 Jahren auf die Komfortlamellen und den Matratzenkern. Nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung wird auch bei diesen Produkten die Nutzungsdauer berücksichtigt. Pro Jahr ab Kaufdatum wird ein Selbstkostenanteil von 1/7 der Teilekosten berücksichtigt. Wir bitten um Verständnis, dass bei Bezügen die Garantie auf die gesetzlichen Bestimmungen beschränkt ist.

Ausgeschlossen davon sind Garantieansprüche, die infolge nachweisbar falscher Behandlung bzw. Pflege entstanden sind sowie eventuelle Verfärbung des Schaums durch Lichteinfluss. Bitte beachten Sie unbedingt die Wasch- und Pflegeanleitungen.

Für **Froli Bettsysteme** sowie für **Matratzen** und **Kissen** ist bei Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung, Zweckentfremdung oder natürliche Abnutzung die Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch bei Matratzen gilt nur bei Verwendung einer einwandfreien Unterfederung. Bei Verwendung einer untauglichen Unterfederung können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden. Der Kaufbeleg dient als Garantieanspruch. Über kostenlosen Ersatz oder Ausbesserung entscheidet Froli.

Versand-, Transport- und Montagekosten, die nach Ablauf der gesetzl. Gewährleistung entstehen, werden berechnet.

ÖKOLOGIE – UMWELTBEWUSSTSEIN



Froli Bettsysteme werden nach ökologischen Gesichtspunkten entwickelt. Der Herstellungsprozess berücksichtigt ressourcenschonende und umweltbewusste Verfahren. Die Bettsysteme sind zur Vereinfachung des Transports und der Ökologie zerlegbar hergestellt. Unter Berücksichtigung des Umweltschutzes können die Einzelteile nach dem Zerlegen wieder in den Rohstoffkreislauf aufgenommen werden. Zur fachgerechten Entsorgung nimmt Froli die Froli Bettsysteme auf Kundenwunsch zurück.

VERWENDETE MATERIALIEN



KLEINE ÜBERSICHT

Es werden ausschließlich **thermoplastische Polymere** verwendet, die nach Gebrauch vollständig wiederverwertet werden können. Durch Kennzeichnung der Einzelteile ist die Möglichkeit einer sortenreinen Trennung der Kunststoffe gegeben, d.h. sie sind recyclebar. Alle Kunststoffelemente sind durchgefärbt und unlackiert. Weichmacher und andere schädigende Additive werden nicht eingesetzt.

Holzrahmen und Federleisten sind aus Schichtholz. Die Verleimung der Schichtleisten erfolgt mit speziellen Harnstoffharzen, die physiologisch unbedenklich sind. Rahmen und Federleisten sind je nach Ausführung mehrfach verleimt, formaldehydfrei nach europäischer Norm und gewährleisten hohe Dauerelastizität.

Die Matratzenkerne bestehen aus offenporigem, homogenem und flexiblem **Polyurethanschaum** höchster Qualität für sehr langen Liegekomfort.

Der Klimabezug der **Matratzen und Kissen** unterstützt den Luftaustausch. Stoffe und Bezüge sind von qualitativ hochwertiger Verarbeitung und Materialauswahl, unter anderem Baumwolle, Polyester, Buchenholzcellulose. Sie sind waschbar, besitzen ausgezeichnete körperklimatische Eigenschaften und sind für Allergiker geeignet.

Blendrahmen und Kopfteil: Die verwendeten Bezüge aus Stoff sind strapazierfähig, licht- und abriebfest. Bezüge aus Lederoptik sind strapazierfähig und langlebig, licht- und abriebfest.

Folgende **Batterietypen** sind in motorischen Froli Bettsystemen sowie im elektronischen Zubehör enthalten: AAA, AA und V9 (Alkali-Mangan/Alkaline). Vergewissern Sie sich, dass die Batterien ganz entleert sind. Die Entnahme wird in den jeweiligen Anleitungen beschrieben. Entnehmen Sie die Batterien vorsichtig und entsorgen Sie diese und das Gerät getrennt voneinander.

RATSCHLÄGE FÜR DEN UMGANG MIT MÖGLICHEN PROBLEMEN

SYMPTOME	MÖGLICHE URSACHEN	BEHEBUNG
Weder Kopf- noch Fußteil lassen sich verstellen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzanschluss überprüfen 2. Anschluss an Handschalterstecker prüfen 3. Ist Netzspannung vorhanden? 4. Sind die Batterien in Handschalter bzw. Motor (Notabsenkung) leer? 5. Ist der Handschalter defekt? 6. Defekt der thermischen Überlastsicherung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzstecker in Steckdose stecken 2. Handschalterstecker einstecken 3. Anderen elektrischen Verbraucher in die Steckdose einstecken und prüfen, ob Spannung vorhanden ist 4. Batterien prüfen und gegebenenfalls auswechseln 5. Wenn möglich, Handschalter tauschen und erneut testen 6. Antrieb inklusive Handschalter einschicken
Keine Hubbewegung des Antriebes ersichtlich; Motorgeräusche hörbar (Motor dreht sich)	Getriebe geschädigt (Schneckenrad / Motorwelle geschädigt)	Antrieb inklusive Handschalter einschicken
Antrieb kann die maximal zulässige Last nicht heben; Motorgeräusche hörbar (Motor dreht sich)	Antrieb geschädigt (Schneckenrad / Motorwelle / Spindel geschädigt)	Antrieb inklusive Handschalter einschicken



Schlaf Tipps

Youtube-Video
Froli – Das Bett für mich

Kann Ihr Problem trotz obiger Hilfestellung nicht gelöst werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Für eine Bearbeitung geben Sie bitte bei Bettsystemen die Quality ID. No. an, die Sie auf einem Aufkleber auf der Unterseite der 2. Leiste von oben Ihres Bettrahmens finden.

sleeping well



Quality Pass

Congratulations

Congratulations on your purchase of a Froli product and thank you for your confidence. You have chosen a German quality product with an excellent value for money.

Please read the following safety, assembly and care instructions to ensure that you continue to enjoy your Froli product, which has been manufactured to our strict quality standards.

Our bed systems are designed and manufactured for the purpose of sleeping. We accept no liability if you use the bed system for purposes other than those for which it was designed or if you misuse it.

All dimensions are approximate. If the deviations are within the tolerances of the applicable standards, no valid complaint can be made. The authorized dealer is responsible for ensuring that the furniture will fit in the buyer's home.

Please keep the quality pass in a safe place!

If you still have questions despite proper assembly and operation, please contact your authorized dealer.

The Froli team wishes you pleasure, health and relaxation with your Froli product and a good night's sleep at all times.





BED SYSTEMS FOR HEALTHY SLEEPING COMFORT

FROLI BRAND NAME PRODUCTS

Froli GmbH & Co. KG was founded in 1962 by Heinrich Fromme in Schloß Holte-Stukenbrock. Froli develops, designs and produces innovative and high quality products for the furniture, organisation, rehabilitation, caravan and boat industries.

A high level of expertise, the use of the latest technologies and the commitment of the Froli employees guarantee the production and delivery of excellent products of the highest quality. DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001 and DIN14001, numerous international patents, utility models and registered designs, test certificates and, last but not least, many customer awards are confirmation of the successful business concept.

Froli develops, produces and sells innovative bed systems. Point-elastic spring elements ensure the correct positioning of the spine. They provide noticeable relief and offer healthy sleep and the best feel-good climate.

We are proud to contribute to your healthy sleep with our Froli products.


International property rights.
Special designs on request.
Subject to technical modifications.

Froli bed systems are pressure-relieving slat base systems and mattresses that have been developed and produced according to the latest findings in medicine, physiology and sleep research. They offer ideal pressure relief, especially for the back and neck vertebrae, and optimum ventilation. Heavy parts of the body sink in gently, while light parts are pleasantly supported.

Froli bed systems are available as insert frames for existing bed bases or with bed bases in different heights. The 2- and 4-motorised adjustment versions with massage and memory function and wireless remote control ensure maximum comfort.

When using the bed systems, please ensure that they are used as intended.

Please only ever have the products repaired by specialised personnel!

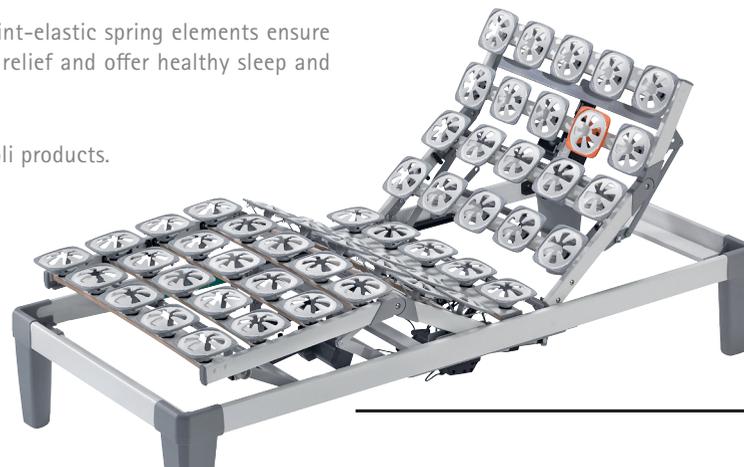

froli[®]
The system supplier for bed systems

$$\begin{aligned}
 &= \\
 &\text{FROLI SLAT BASE} \\
 &+ \\
 &\text{FROLI MATTRESS} \\
 &+ \\
 &\text{FROLI COMFORT CUSHION} \\
 &+ \\
 &\text{FROLI FRAME SYSTEM}
 \end{aligned}$$

SAFETY INSTRUCTIONS – PLEASE TAKE NOTE

PLEASE READ THE SAFETY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION AND COMMISSIONING.

- Parts can easily be damaged if the system frame with adjustment is overloaded at certain points. This can be caused, for example, by sitting on the bed with the head or foot section raised.
- During the adjustment process, no part of the body should get into the shearing points, joints or adjustment mechanisms – not even third parties such as people helping out, children or pets. The use of the adjustment by children must be prevented. Otherwise there is a high risk of bruising.
- The movement of adjustment mechanisms and motors must be unrestricted and unhindered.
- Small parts can be swallowed by children and lead to injuries and danger to life. They must therefore be kept away from children.
- For bed frames without motorised adjustment, only operate the manual adjustment using the plastic key provided (otherwise risk of crushing).
- In case of motorised adjustable frames and retrofitted electrical components, make sure that there are no cables in the area of the mechanical adjustments.
- Never open the housing of the control unit, the power supply unit or the motors! Unauthorised opening of the housing and improper repairs can result in danger to the user and invalidate the warranty. Unauthorised repairs, modifications and non-observance of the operating instructions exclude the manufacturer's liability for any resulting personal injury or damage to property!
- Repairs may only be carried out by specialised personnel!
- Never get any liquid inside the control unit, the power supply unit or the motors, as this could result in electric shocks or short circuits.
- Electrical components may only be used for the purpose specified in these operating instructions!
- First check whether the cables or housings are damaged. If this is the case, do not use the appliance, but have it replaced by your authorized dealer.
- The electronic components are only suitable for indoor use in closed and dry living spaces. They may not be used outdoor and may not be mounted on sunbeds, for example.
- Persons with pacemakers and other implanted medical devices must consult a doctor before using the radio remote control and the optional massage devices, as it is not possible to completely rule out the possibility of interference with the devices.
- The use of this product in hospitals or medical facilities is not permitted. The radio signals can lead to malfunctions in life-support systems.
- Do not leave children playing with the hand-held transmitter unsupervised! Keep the transmitter in a place that is inaccessible to children!
- Radio signals can penetrate walls and ceilings! Only use the remote control in the room in which the adjustable bed is located. Risk of physical injury and damage to property / crushing hazard! Please note that the transmitter's range is influenced by the local conditions! Other radio-operated devices can impair the function (e.g. mobile phone transmission masts or mobile phones). To ensure a good signal, do not operate the control unit directly on a metal plate! Keep a minimum distance of 3-4 centimetres from metal objects. Radio transmission frequency: 2.4 GHz.
- For motors, a maximum switch-on time of 5 switching cycles per minute and a subsequent rest phase of at least 20 minutes must be observed.
- To avoid damage due to leakage, the batteries should be removed from the remote control and motor unit (battery for emergency lowering) if the bed system is not used for a longer period of time.
- Batteries supplied with electronic attachments are not rechargeable and are not suitable for use in chargers. In case of non-compliance, there is a risk of explosion or fire.
- When used as intended, our products are designed for a maximum body weight of 120 kg (page 33).



INSTALLATION TIPS – FOR THE PERFECT ASSEMBLY

- When fitting your bed frame into a standard bed base, make sure that there are at least 6 fixing points on the long sides of the Froli bed system to ensure a non-slip base.
- The Froli frame must be placed on a horizontal surface to avoid tensioning the fittings.
- In the case of motorised adjustable frames, the cables must be routed so that they are not pinched or bent between the mechanical adjustments.
- For adjustable frames, all transport locks must be removed before initial use. Check carefully that all cable ties have been removed, otherwise the motors or the frame maybe damaged.
- For bed frames with floor transformer: Remove the cable ties from the transformer and place the unit under the bed on the floor.

INDIVIDUAL FIRMNESS ADJUSTMENT FOR LORDOSIS SUPPORT

Froli bed systems allow for softer shoulder and neck support, efficient support of the lumbar region of the back and individual firmness adjustment by applying lordosis inserts, lordosis supports, or tension clips.

These lordosis supports are options available at your authorised Froli representative or online at www.froli.com/shop

THE ORIGINAL FROM FROLI



MAKE YOUR INDIVIDUAL SETTINGS AS FOLLOWS:

Froli Viado:

The Viado spring element can be set to „soft“, „medium“ or „hard“ by turning the inner ring.

Froli Forti und Zona:

Push the lumbar insert into the space between the spring elements until it clicks into place. Depending on the desired firmness, 1 or 2 lumbar inserts can be used per spring element.

Froli Sentina:

Clip the firmness cross into the centre of the desired spring elements by hooking the 4 locking knobs into the 4 upper tabs of the spring element.

Froli Viado:



Froli Forti




Froli Zona:



Froli Sentina



THE PRECISE DEGREE OF FIRMNESS ADJUSTMENT

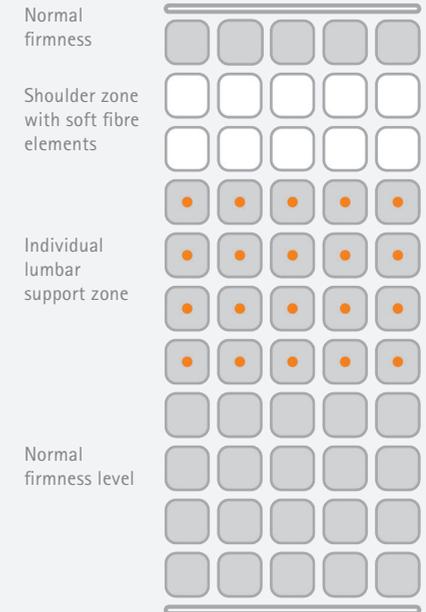

Example illustration: Rotation adjustment, lumbar inserts and firmness crosses can be used with any spring element. The soft spring elements of the shoulder zone can also be offset.

FROLI COMPLETE BEDS

For Viado, Forti and Zona, the bed frame, headboard and bed legs can be assembled. Thanks to the innovative connection technology, they form a stable and visually elegant bed system and visually elegant bed system.

FROLI BED SYSTEMS WITH BED LEGS

Many Froli bed systems can be fitted with optional bed legs, which allow them to be used as a free-standing version or placed in existing bed bases. Froli supplies various bed foot designs in different heights on request.

Anti-slip elements can be used depending on the floor covering.



Fitting the bed legs

Froli recommends that the bed legs are always fitted by 2 people. The bed legs are connected to the outer corner through the holes provided using the screws supplied with the foot sets.

FROLI DOUBLE BEDS, EXTRA LENGTHS / WIDTHS, MOTOR SYNCHRONISATION

For double beds on legs, we recommend Froli double bed connector sets; they connect the two outer rails using U-profiles and an additional support leg. Froli hotel beds are set on 8 legs and are held together by 2 double bed connectors.


Motorised double beds are easily adjusted simultaneously by synchronisation. For extra lengths and -For excess lengths and widths (from 210 cm length or 120 cm width), support legs can be optionally fitted to the centre strut of the bed to prevent swaying when a lot of weight is taken up (the stability of the bed system is guaranteed without support legs).

FROLI MATTRESS HOLDER

If the Froli bed system is used as a free-standing version, mattress holders are required to prevent the mattress from slipping. Froli also recommends mattress holders for frames with motorised adjustment. The mattress holders are available as an option from your authorized dealer. We recommend fitting 5 holders to a single bed: one on the footboard and 2 on each side of the frame. For double beds or extra-wide beds, please fit 2 at the foot end and 2 on each side of the frame. The mattress holders of the frame must be attached at the points provided when the bed is set up.

Mounting the mattress holders

It is recommended that the mattress holders are attached to the inside of the Froli frame only after the bed legs have been attached. Chrome mattress holders for 2 and 4-motor frames are simply inserted into the holders.

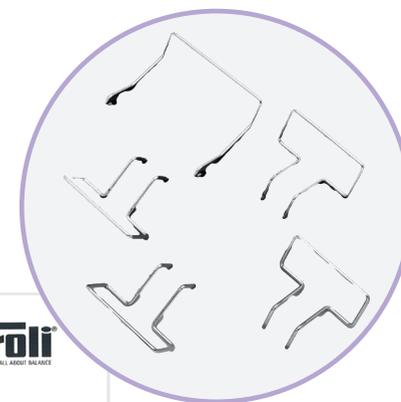

EC-Declaration of Conformity

We hereby declare that the following machinery, in its design, type and model brought into circulation by us, complies with the essential safety and health requirements of the EG Directives. In case of alteration of the machinery without our consent, this declaration will lose its validity.

Manufacturer/authorized representative:
Froli GmbH & Co. KG
Liemker Straße 27, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Germany, Phone: +49 5207/9500-0

Description of machinery:
Adjustable bed systems with electric motors (slatted bed frames, box spring beds).

Models: Basicflex, Carry, Contact, Eco, Experience, Flex, Forti, Hybrid, Koala, Luna, orthoPLUS, Perzona, S55, S75, Schotelbodend, Sentina, Silva, Star, Stella evolution, Stello, Superflex, Tienda, Touchline, Trend, viado, VITAL PLUS, Zona, Premium-Flex, Premium-Flex BB, DURA

- Directives and standards applied, if applicable:**
- Machinery Directive 2006/42/EC (2006/L157/24)
DIN EN ISO 13849-1:2016-06
DIN EN ISO 12100:2011-03 + Corrigendum 1:2013-08
DIN EN 1725:1998-02
 - Low Voltage Directive 2014/35/EU (2014/L96/357)
DIN EN 60335-1:2020-08
 - EMC Directive 2014/30/EU (2014/L96/79)
DIN EN 55014-1:2022-12
 - DIN EN 55014-2:2022-10
 - DIN EN 61000-3-2:2019-12
 - DIN EN 61000-3-3:2023-02
 - RoHS Directive 2011/65/EU (2011/L174/88)
Additional for radio control:
 - Radio Equipment Directive 2014/53/EU (2014/L153/62)
DIN EN 300328:2019-10

Authorized representative for technical documentation:
Volker Citsik, Dietmar Kornfeld
Place/date: Schloß Holte-Stukenbrock, August 21st, 2023

Personal details of the signatories:
Volker Citsik, Head of Product Development
Dietmar Kornfeld, quality, environment, work safety and energy

Signatures:  
Volker Citsik Dietmar Kornfeld

This EC-Declaration of Conformity will lose its validity in case of alteration or modification of the product without our consent.

OPERATING INSTRUCTIONS – FOR OPTIMAL SLEEP

BED ADJUSTMENT FUNCTIONS

Adjustable bed frames without motorised adjustment

Adjustment is achieved by pulling up on the plastic loop at each end of the bed.

Please ensure that the locking mechanism of the adjustment mechanism engages correctly at the same height. You can reset it by lifting the adjustment mechanism up to the end stop and lowering it slowly.




manual


Adjustable bed frames with motorised adjustment

Adjustment is motorised by operating the handset.

Please observe the information given on the handset and the further explanations in the relevant operating instructions. Note: Do not sit or stand on the extended head or foot section.

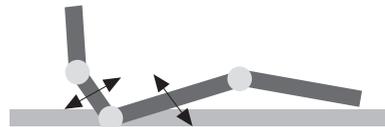

motorised

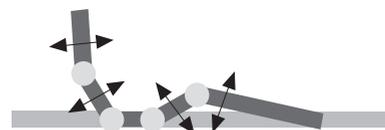

motorised

EMERGENCY LOWERING

The 9 V block batteries included in the package enable a single emergency lowering. For safety reasons, we recommend replacing the batteries after each emergency lowering, but at the latest after 1 year, as the battery capacity then decreases.

2- or 4-motor bed systems with wired handset

Emergency lowering by pressing the button on the handset.

2-motor bed systems with wireless remote control

Emergency lowering by pressing the button on the handset, only works if the battery has been connected to the motor beforehand.

4-motor bed systems with wireless remote control

Emergency lowering by pressing the black toggle switch on the rectangular control box. Please refer to the separate instructions.

Motorised bed systems with frame-integrated drive technology

Emergency lowering by pulling the red tab on the motor. Please refer to our separate instructions.

MASSAGE UNIT (OPTIONAL)

Many Froli motorised frames can be optionally equipped with massage units. A gentle vibration massage treats your body and muscles, serves as a relaxing sleep aid and promotes mobility and body balance. Various programmes soothe tension and help perfect regeneration. Please observe the information on the massage unit and further explanations in the relevant operating instructions. When using the massage unit, noises may occur due to vibration. This is not a quality defect but is of a technical nature. Moving the motor frame to a slightly different position can often reduce the noise. Please also make sure that metal parts of the motor frame are not in contact with the connecting cable or bed base.



CARE INSTRUCTIONS – FOR LONG-LASTING COMFORT

Froli bed systems without motorised adjustment:

The adjustable metal brackets of the head and foot adjusters should be cleaned once a year with a dry cloth. The sprocket part of the adjustment brackets should be treated at least once a year with Vaseline or similar acid-free grease (all-purpose oil, e.g. Würth saBesto HHS 2000). This has a positive effect on the service life of the frame.

Froli bed systems with motorised adjustment: The motors are maintenance-free. Inspect the cables visually for damage on a regular basis. The safest way to avoid possible noise caused by e.g. dust particles etc. is to grease the centre points and running surfaces regularly. We recommend using a good, non-hazardous all-purpose oil (e.g. Würth saBesto HHS 2000). If necessary, but at least once a year, grease the relevant areas.

Froli bed spring bases must be protected from prolonged exposure to sunlight. Clean only with pure water or mild cleaning products. Do not use any cleaning or scouring products, alcohol, nitro thinners, acetone or other aggressive detergents. Froli cannot provide a guarantee in the case of damage caused by unauthorised cleaning methods.

Froli bed systems with frame and headboard:

Unavoidable house dust and contact stains, should be removed with a soft upholstery brush and a low vacuum power. When using care or cleaning products, it is essential to test them on a non-visible area.

For **Froli mattresses** and **Froli pillows**, please follow the washing and care instructions in the cover.

WARRANTY SERVICES

UP TO 10 YEARS WARRANTY!

Froli products are manufactured according to strict quality standards. If, for any reason, you have a complaint regarding the product although it has been installed and operated correctly, please contact your authorized dealer.


For processing, please provide your authorized dealer with the Quality ID. No., which you will find on a sticker on the bottom of the 2nd slat from the top of your bed frame. Please also have your proof of purchase at hand.

All our products are covered by the warranty of up to 2 years in the country in which they were purchased.

A guarantee of 2 years applies to motorised drives.

In addition, Froli guarantees all plastic parts and the wooden frame for a further 8 years when a **Froli bed system** is used in combination with a high-quality, standard mattress. After expiry of the warranty period, the useful lifetime is taken into account, so that a cost price per year from the date of purchase of 1/10 (including the warranty period) must be taken into account.

When used as intended (lying down, horizontal movements, sleeping, sitting on the side), our products are designed for a maximum body weight of 120 kg. Standing / sitting on the raised head or foot section should be avoided, especially in the case of an adjustable frame.

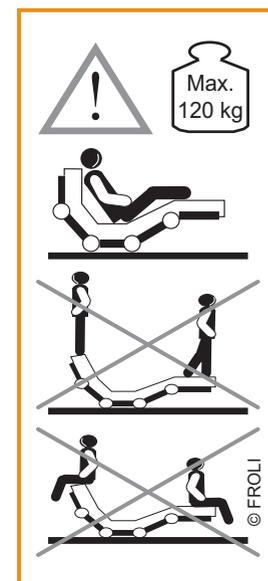

WARRANTY SERVICES

The legal warranty of up to 2 years applies to Froli **mattresses** and **pillows**. In addition, Froli offers a further 5-year guarantee on comfort slats and mattress cores. After expiry of the legal warranty, the period of use is also taken into account for these products. A deductible of 1/7 of the cost of parts is applied per year from the date of purchase. We ask for your understanding that the guarantee for covers is limited to the legal regulations.

Excluded from this warranty are claims resulting from proven mishandling or care, and discolouration of the foam due to exposure to light. Please follow the washing and care instructions.

The guarantee for **Froli bed systems, mattresses** and **pillows** is excluded in the event of damage caused by improper handling, misuse or natural wear and tear. The guarantee for mattresses is only valid if a flawless slat base is used. The warranty does not cover the use of an unsuitable slat base. The proof of purchase serves as a guarantee claim. Froli will decide whether to replace or repair the mattress free of charge.

Shipping, transport and installation costs incurred after the end of the statutory warranty period will be charged.

ECOLOGICAL – CONSIDERATIONS



Froli bed systems are developed according to ecological criteria. The manufacturing process is designed to conserve resources and protect the environment. For ease of transport and ecology, the bed systems are manufactured in a dismantlable form. For the sake of the environment, individual parts can be returned to the resource cycle after disassembly. Froli accepts the return of Froli bed systems for professional disposal at the customer's request.

MATERIALS USED



BRIEF GLOSSARY

Only **thermoplastic polymers** are used, which can be fully recycled after use. By labelling the individual parts the plastics can be separated by type, i.e. they can be recycled. All plastic elements are solid-colored and unpainted. Softeners and other harmful additives are not used.

Wooden frames and slats are made of laminated wood. The laminate slats are glued with special non-toxic physiological urea resins. Depending on the version, the frame and slats are glued several times, formally dehydrated in accordance with European standards and guarantee high permanent elasticity.

The mattress cores are made of open-pored, homogeneous and flexible **polyurethane foam** of the highest quality for very long-lasting comfort.


The climate control cover of the **mattresses and pillows** supports air exchange. Fabrics and covers are of high quality workmanship and material selection, including cotton, polyester and beech wood cellulose. They are washable, have excellent body climate properties and are suitable for allergy sufferers.

Frame and headboard: The fabric covers used are hard-wearing and resistant to light and abrasion. Leather-look covers are hard-wearing and durable, resistant to light and abrasion.

The following **battery types** are included in motorised Froli bed systems and electronic accessories: AAA, AA and V9 (alkaline-manganese/alkaline). Ensure that the batteries are fully discharged. Removal is described in the respective instructions. Remove the batteries carefully and dispose of them and the device separately.

ADVICE FOR HANDLING POTENTIAL PROBLEMS

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Neither head- nor foot adjustment is working	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check power supply 2. Check connection to remote unit 3. Is there a power outage? 4. Are batteries in remote unit or control unit (emergency lowering system) discharged? 5. Is remote unit defective? 6. Possible defect of thermic overload fuse 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insert plug into power socket 2. Connect remote control plug 3. Connect other electrical equipment into the wall plug to test for power availability 4. Test batteries and possibly exchange 5. If possible, exchange remote unit and re-test 6. Return drive including the remote unit for service
Drive does not raise; motor noises audible (motor turning over)	Transmission damaged (worm drive damaged)	Return drive including remote unit for service
Drive cannot raise maximum recommended load; motor noises audible (motor turning over)	Drive damaged (worm drive / spindle damaged)	Return drive including remote unit for service

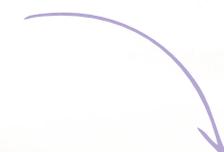

Sleeping tips



Youtube-Video
Froli - The bed for me

If your problem cannot be solved despite the above, please contact your authorized dealer. For bed systems, please quote the Quality ID. No., which can be found on a sticker on the underside of the 2nd rail from the top of your bed frame.

sleeping well

Ihr Schlaf liegt

uns am Herzen!


“

Unser oberstes Ziel bei Froli ist Ihr Wohlbefinden während des Schlafs. Wir möchten sicherstellen, dass Sie nicht nur ein qualitativ hochwertiges Bettssystem erhalten, sondern auch eine Lösung, die perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Von der Auswahl der Materialien bis zur handwerklichen Verarbeitung legen wir größten Wert auf höchste Qualität und Komfort. Denn wir glauben fest daran, dass erholsamer Schlaf die Basis für ein gesundes und glückliches Leben bildet. Unser Ziel ist es, Ihren Schlaf immer in den Mittelpunkt zu stellen, damit Sie jede Nacht erholsam zur Ruhe kommen können.

Our primary goal at Froli is your well-being while you sleep. We want to ensure that you not only receive a high-quality bed system, but also a solution that is perfectly tailored to your individual needs. From the choice of materials to the craftsmanship, we prioritise the highest quality and comfort. Because we firmly believe that restful sleep forms the basis for a healthy and happy life. Our aim is to always put your sleep at the centre of everything we do, so that you can get a restful night's sleep every night.

We care about

your sleep!

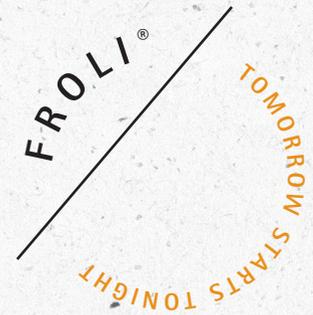

Zum Schutz
unserer
Umwelt
haben wir
diese
Broschüre
klimaneutral
und FSC®-
zertifiziert
gedruckt.

FROLI®
TOMBROW STARTS TONIGHT

Art. Nr. 83384, 04-2024

Froli GmbH & Co. KG | Liemker Straße 27 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock – Germany
Telefon +49 5207 9500-0 | Telefax +49 5207 9500-61 | E-Mail: froli@froli.com
www.froli.com | www.froli.com/shop |  Froli |  froli_official

froli®
IT'S ALL ABOUT BALANCE